


Manual de Funcionamiento.

Coloque una pila de 9 V. en el compartimento para pila en la base de la Balanza.

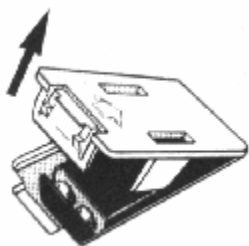

Peso.

Presione el botón "ON/OFF/TARA" para conectar la Balanza.


El visor indicará "8888" para efectos del chequeo. Entonces aparecerá "0".



Facilidad de añadir y pesar.

Presione el botón "ON/OFF/TARA". El visor indicará "0".

Retire el objeto a pesar. El peso total (incluido el platillo de la Balanza) aparecerá con el signo menos.



Desconexión.

Cuando el visor indica "0", presione el botón "ON/OFF/TARA" o la balanza se desconectará automáticamente después de 2 minutos.



Detalles Técnicos.

2001

Capacidad: 2 Kg.
Sensibilidad: $d = 1g$.
Carga Mínima: 2g.

5002

Capacidad: 5 Kg.
Sensibilidad: $d = 2g$.
Carga Mínima: 4g.

Sobrecarga.

Por favor, retire la carga.



Menoscarga.

Cargue la Balanza.



Las pilas deben reemplazarse.

(Por favor, tome nota: Las pilas agotadas perjudican la Balanza).



Limpieza.

El visor y la Balanza deben limpiarse con un trapo húmedo. No utilice ningún detergente.



Este aparato satisface los requerimientos de la directiva 90/384/CEE, y tiene supresión antiparasitaria según la directiva CEE vigente 89/336/CEE.

Nota: Bajo extremas influencias electromagnéticas, p. ej. durante el funcionamiento de un radiotransmisor directamente cerca del aparato, puede originarse una alteración en el valor indicado. Tras cesar la influencia perturbadora, se podrá utilizar nuevamente el producto según los fines previstos. En caso necesario se tendrá que reactivar el aparato.

GARANTÍA.

COBOS PRECISION S.L., da 1 año de garantía a partir de la fecha de compra para la Balanza referenciada bajo las siguientes condiciones.

La presentación de la garantía es para defectos de fabricación o de material. Ruidos, parásitos o daños causados por un manejo inapropiado no están incluidos en la garantía, tampoco las pilas.

COBOS PRECISION S.L., podrá decidir si la garantía se efectúa por cambio de pieza o bien por sustitución de la Balanza. No se admite otra forma de garantía. Para tener opción a la garantía deberá incluir completamente cumplimentada, con el sello del comerciante vendedor y la fecha de compra o bien el resguardo de compra con la fecha de la misma.

Devolución: La Balanza deberá enviarla debidamente embalada y a porte pagado a su distribuidor o a COBOS PRECISION S.L.:

COBOS PRECISION S.L.
C/ Madrazo, 20-22
08006 BARCELONA

COBOS

precision

Manual de Usuario

Balanzas Electrónicas

2001

5002

